

KBLD180162 RPLidar 8k Boost

A1M8-R3,A2M8-R3, A2M6-R3RPLidar

<http://www.slamtec.com/cn/Support> SlamtecRPLidar A1RPLidar A2SDKRPLidar Firmware



SDK与固件

RPLIDAR SDK

最新版本: 1.5.7 (2016-12-13)

下载

RPLIDAR Firmware

最新版本: 1.24 (2018-02-06)

下载

.zipRPLidarSlamtec RPLidar DFU Helper,

SLAMTEC RPLIDAR DFU Helper

RPLIDAR
DFU

请先将RPLIDAR与PC连接，随后在下拉框中选择对应的串口/USB设备,或者点击<TCP连接>按钮通过TCP连接RPLIDAR

☒ 使用串口/USB设备:

Communications Port (COM1)

☐ 使用以太网设备:

IP地址: 192.168.11.3

端口号: 1234

提示:
对于RPLIDAR开发套装，串口设备名称看起来是这样的:
Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge

提示:
对于RPLIDAR开发套装，USB设备名称看起来是这样的:
USB0: SLAM-XXXX SLAMTEC

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

RPLidarTCP192.168.0.720108



RPLIDAR
DFU

请先将RPLIDAR与PC连接，随后在下拉框中选择对应的串口/USB设备，或者点击<TCP连接>按钮通过TCP连接RPLIDAR

☒ 使用串口/USB设备:

Communications Port (COM1) ▾

☐ 使用以太网设备:

IP地址: 192.168.11.3

端口号: 1234

提示:
对于RPLIDAR开发套装，串口设备名称看起来是这样的:

Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge

提示:
对于RPLIDAR开发套装，USB设备名称看起来是这样的:

USB0: SLAM-XXXX SLAMTEC

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消



已检测到RPLIDAR设备，请检查该设备参数是否满足更新需求：

RPLIDAR型号:	A2M8
当前固件版本:	1.22
硬件版本:	4
序列号:	74A49DF1C3E39AC4C3E698F98473340D
设备状态:	正常

请点击[NEXT]开始固件更新操作

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消



已检测到RPLIDAR设备，请检查该设备参数是否满足更新需求：


RPLIDAR型号:	A2M8
当前固件版本:	1.22
硬件版本:	4
序列号:	74A49DF1C3E39AC4C3E698F98473340D
设备状态:	正常

请点击[NEXT]开始固件更新操作

< 上一步(B)

下一步(N) >


取消

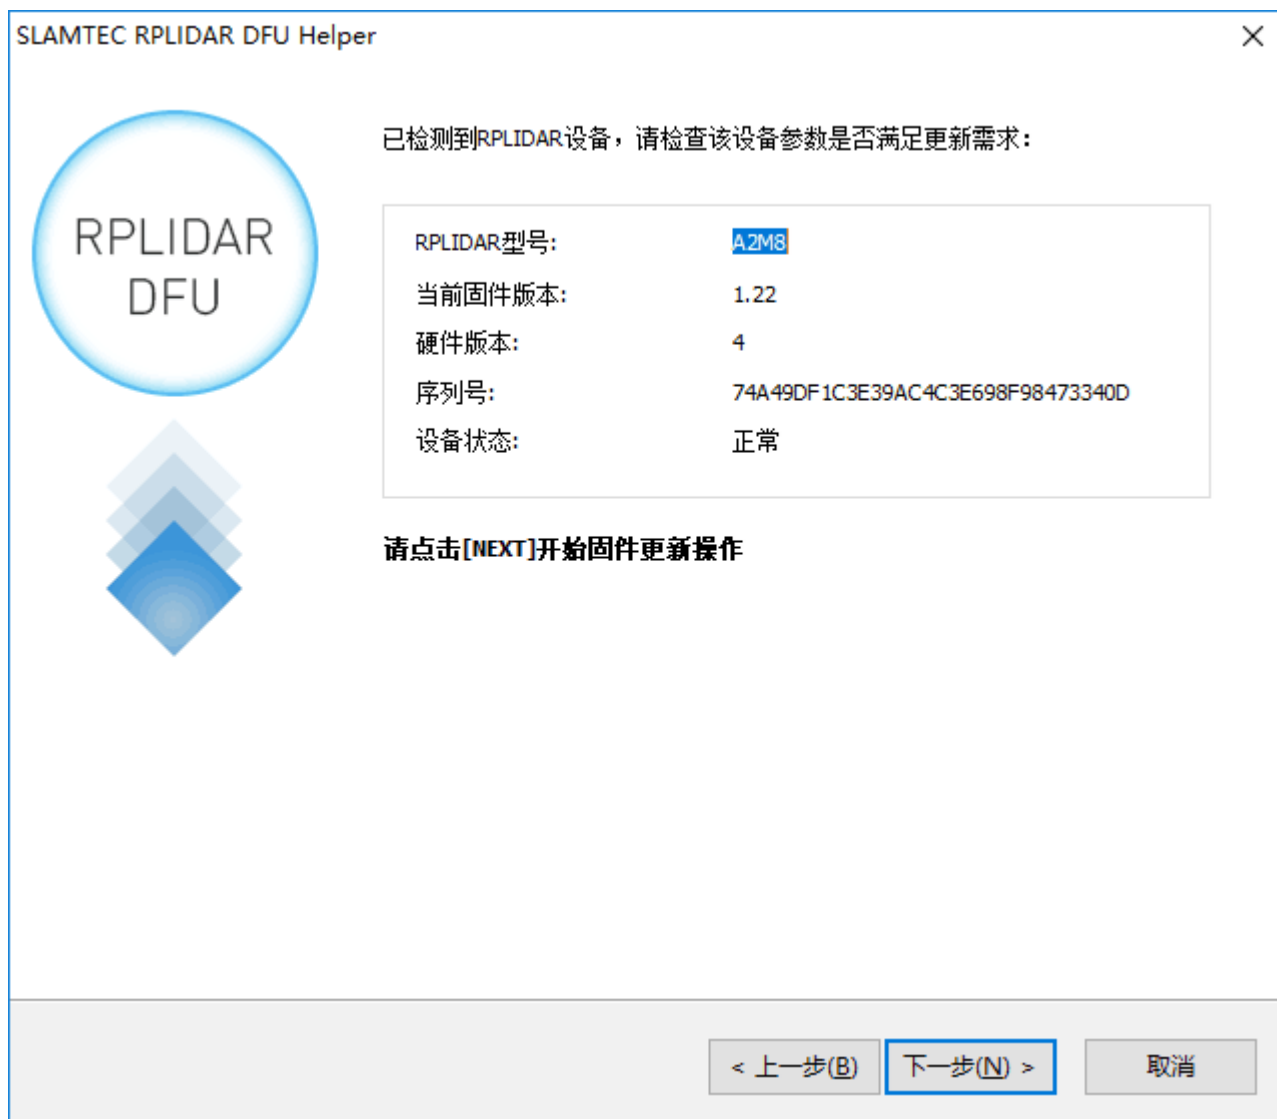


Slamtec RoboStudio<http://www.slamtec.com/cn/RoboStudio>




.ziprobostudio.exe

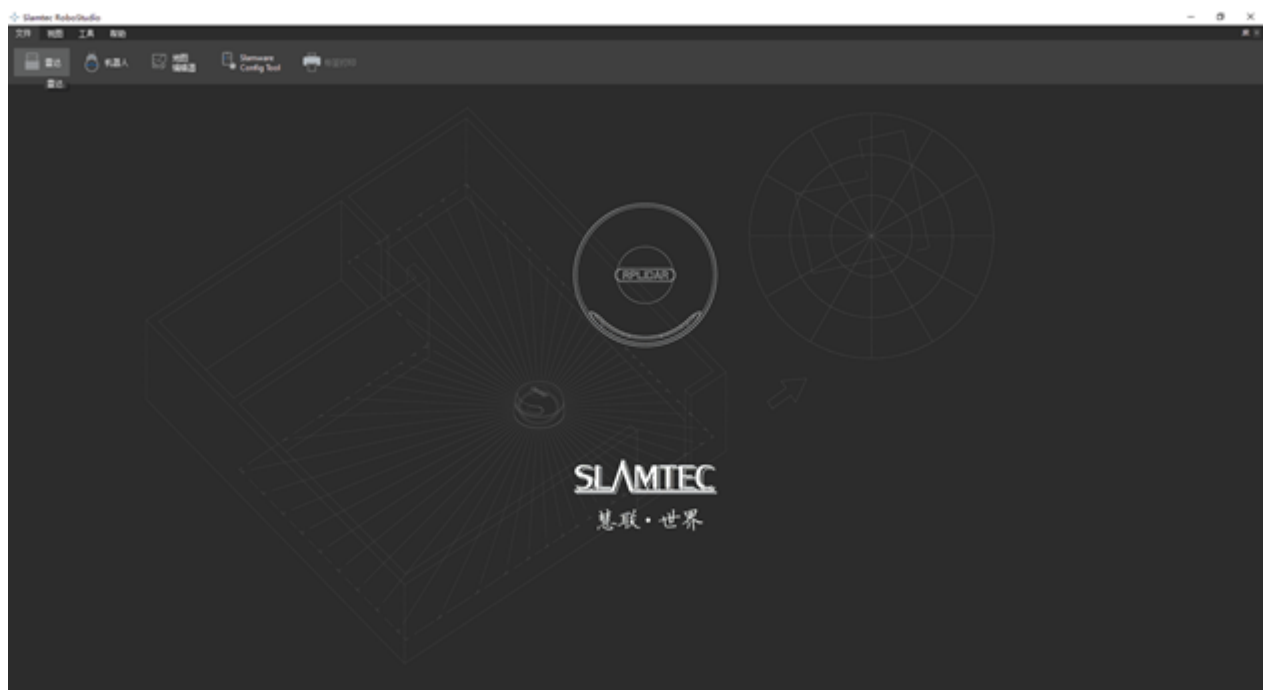

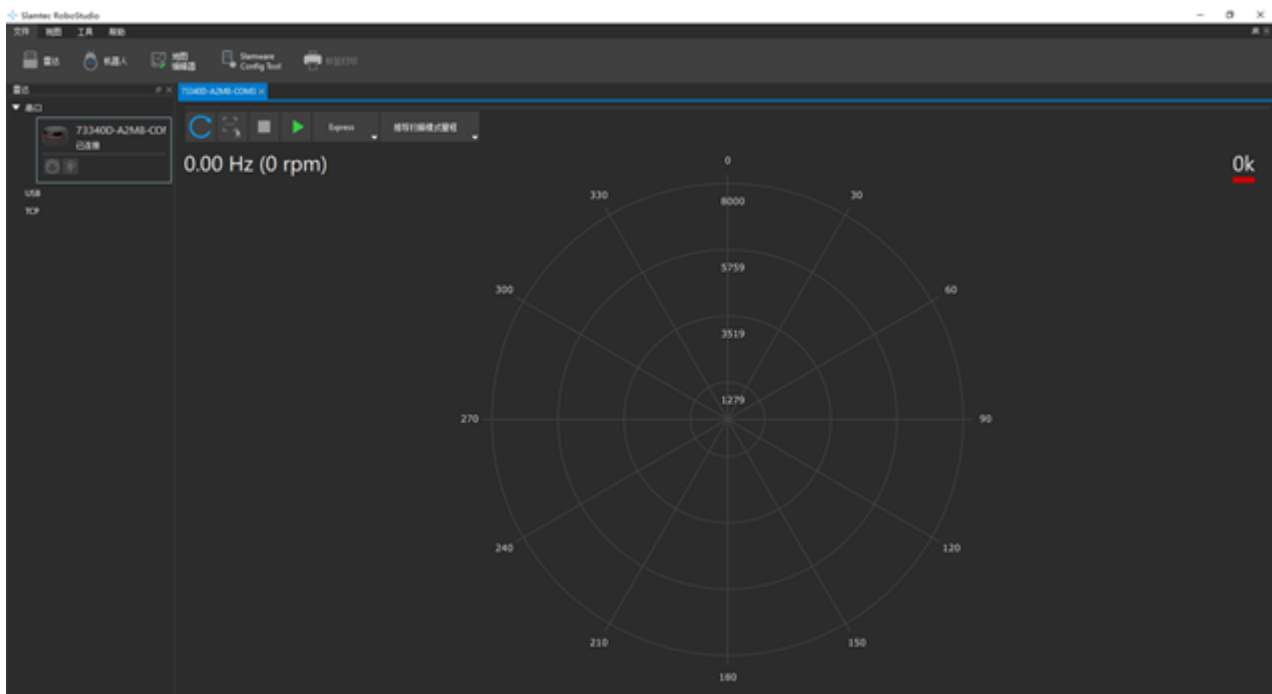

boost

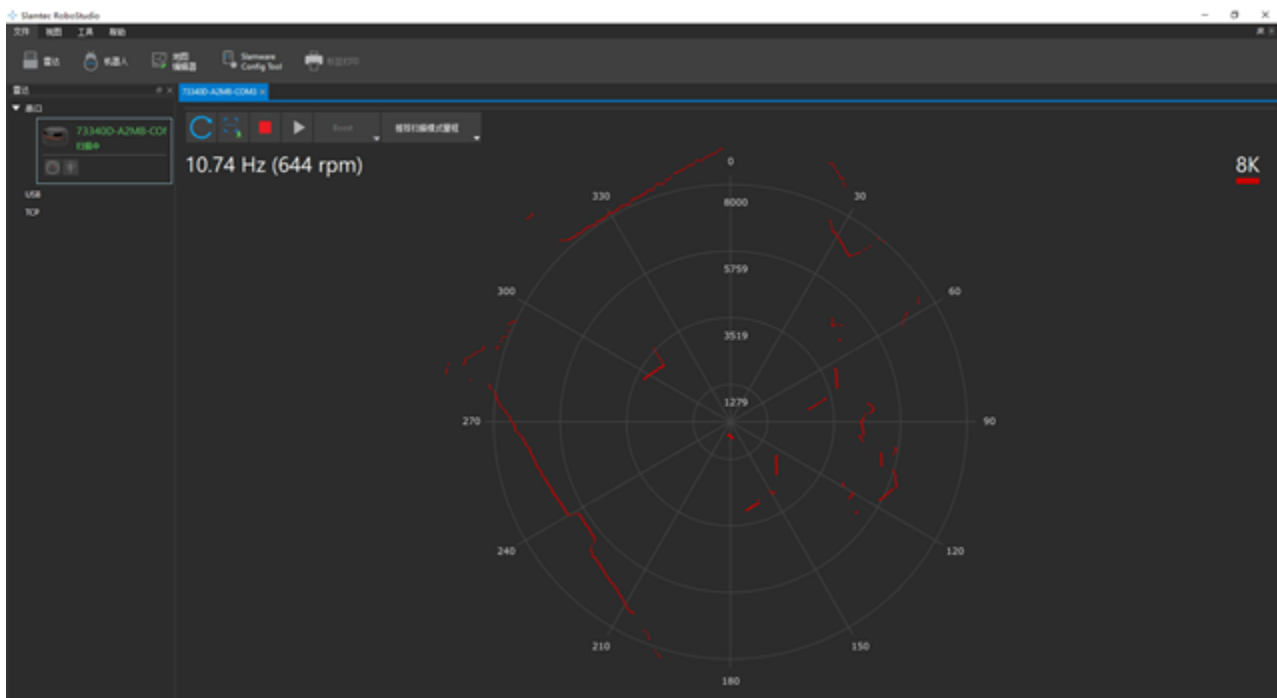

8k